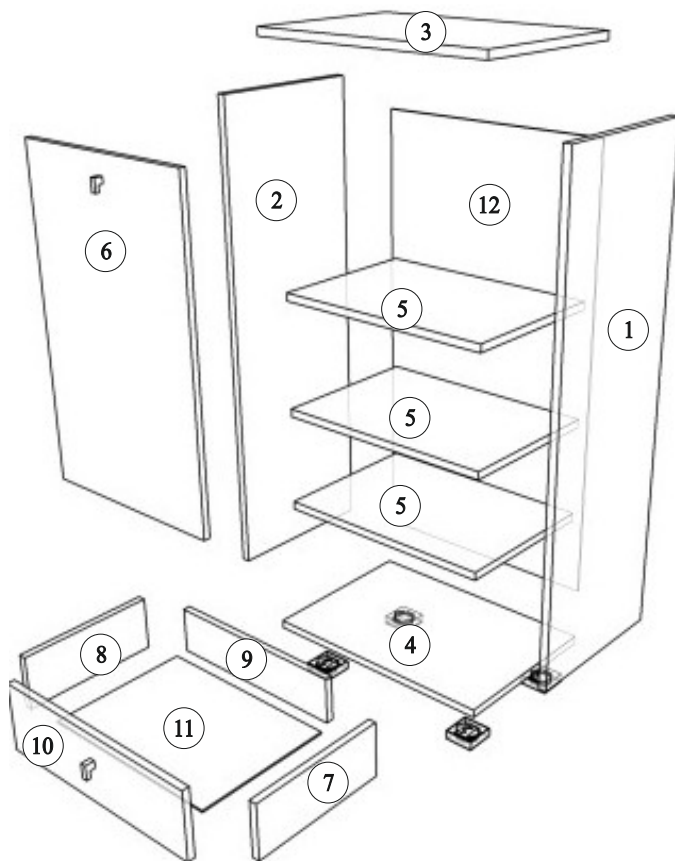




Комплект деталей



ЗТ-5-3-L  
ЗТ-5-3-R

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт
2	Стойка левая	1	Шт
3	Топ	1	Шт
4	Дно	1	Шт
5	Полка	3	Шт
6	Дверь	1	Шт
7	Стойка ящика правая	1	Шт
8	Стойка ящика левая	1	Шт
9	Задник ящика	1	Шт
10	Фасад ящика	1	Шт
11	Дно ящика	1	Шт
12	Задняя стенка	1	Шт

**ВНИМАНИЕ!** Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание паралин и поврежденной деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Сборку удобно начинать, расположив изделие горизонтально. Собранный элемент установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

\*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

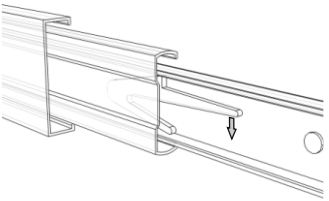
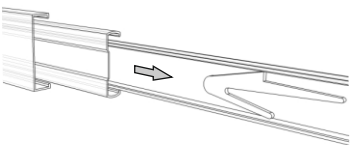
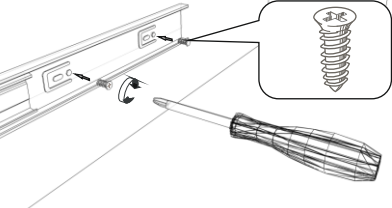
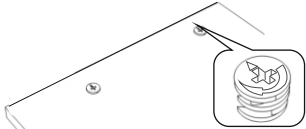
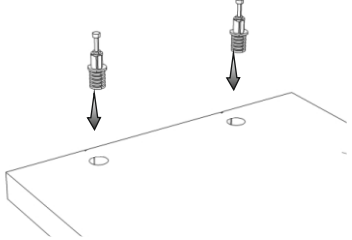
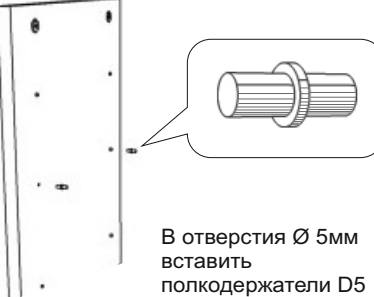
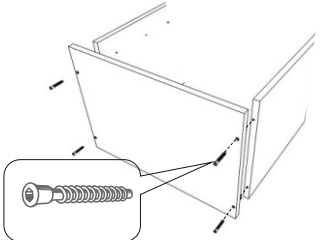
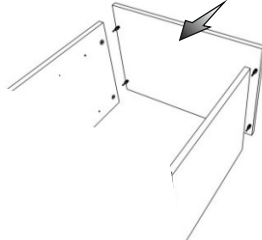
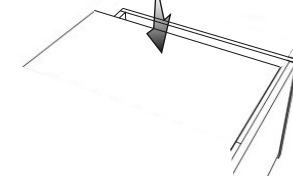
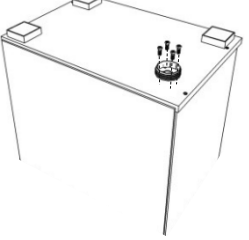
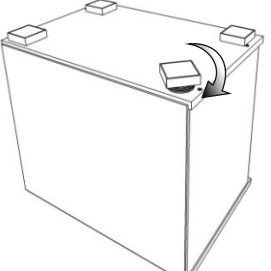
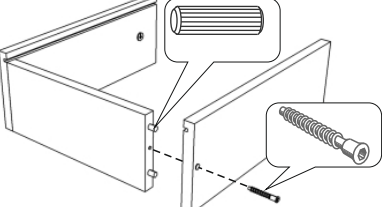
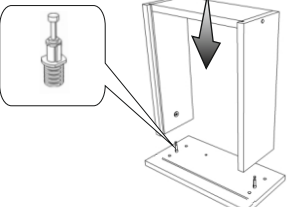
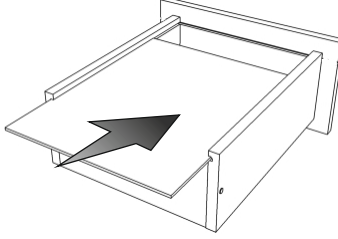
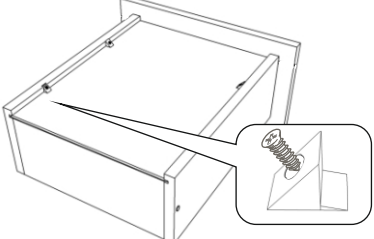
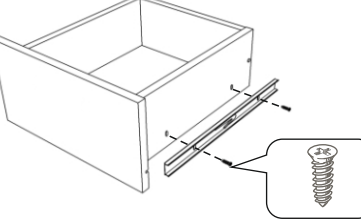

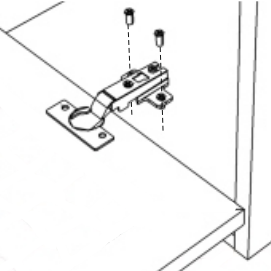
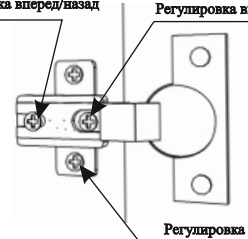
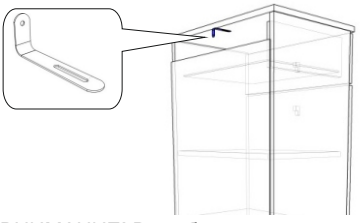
При возникновении вопросов по сборке  
Обращаться по телефону:  
(343) 283-00-95 (96)

Фурнитура

Эксцентрик Rastex 15 6 шт	Дюбель DU-324 6 шт	Заглушка для эксцентрика 6 шт	Саморез 3,5x16 21 шт	Конфирмат 6 шт	Ключ для конфирмата 1 шт	Гвоздь 1 упаковка	Направляющие для ящиков 5 комплектов	Саморез 3,5x15 8 шт	Шкант 8x30 4 шт.
Полкодержатель D5 12 шт	Опора 4 шт	Петля 2 шт	Евровинт 6,3x13 4 шт.	Винт M4x22 4 шт.	Ручка 2 шт.	Уголок с саморезом 4 шт	Дюбель 1 шт	Саморез Вюрт 1 шт	Уголок 75x30 1 шт



## Порядок сборки

 <p>Отжать фиксатор</p>	 <p>Вытащить узкую часть направляющей для установки ее на короб ящика</p>	 <p>Установить ответную часть направляющей на боковые стойки</p>	 <p>В отверстия <math>\varnothing 15\text{мм}</math> вставить эксцентрики Rastex 15 с направлением стрелки к ближайшему торцу</p>	 <p>В отверстия <math>\varnothing 8\text{мм}</math> вставить дюбеля DU 324</p>
 <p>В отверстия <math>\varnothing 5\text{мм}</math> вставить полкодержатели D5</p>	 <p>С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой стойки и дно</p>	 <p>Установить и закрепить топ</p>	 <p>С помощью гвоздей закрепить заднюю стенку. <b>ВНИМАНИЕ!</b> в верхней части тумбы должен оставаться зазор для крепления уголка 75x30</p>	 <p>С помощью саморезов 3,5x16 закрепить ответные части опор</p>
 <p>Вкрутить основную часть опоры</p>	 <p>Соединить и закрепить между собой стойки и задник ящика</p>	 <p>Соединить и закрепить между собой корпус и фасад ящика</p>	 <p>Вставить дно ящика в пазы</p>	 <p>Выровнять диагонали короба ящика, закрепить дно ящика при помощи уголков с саморезами</p>
 <p>Установить ответную часть направляющей на боковую стойку ящика</p>	 <p>Установить и закрепить петли на фасаде при помощи саморезов 3,5x16</p>	 <p>Закрепить ответную часть петли на корпусе шкафа при помощи винтов.</p>	 <p>Регулировка вперед/назад Регулировка вправо/влево Регулировка вверх/вниз</p> <p>Регулировка петли.</p>	 <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Во избежание опрокидывания тумбы, необходимо закреплять ее к основной стене с помощью уголка 75x30.</p>