



1

С помощью гвоздей установить и закрепить подпятники.

2

С помощью конфирматов соединить и закрепить между собой дно и цоколя.

3

Соединить дно и боковую стойку, закрепить при помощи конфирматов.

4

С помощью шкантов установить внутреннюю стойку

5

Установить и закрепить крышу.

6

Установить полки и закрепить при помощи конфирматов.

7

Установка задней стенки: стык закрепить с помощью скобы для задней стенки и гвоздей предварительно добившись равенства диагоналей.

8

Установка выдвигной вешалки

Втулка с внутренней резьбой

Скоба для задней стенки

Винт М4х8

9

Установить рельс отступив от края дна на 20 мм и закрепить с помощью саморезов 3,5х11.

Саморез 3,5х11

10

Установка дверей: вставить верх двери в верхний рельс, придерживая нижние ролики аккуратно завести и установить дверь на нижний рельс.

ВНИМАНИЕ!
Работы по установке дверей рекомендуется производить вдвоем.

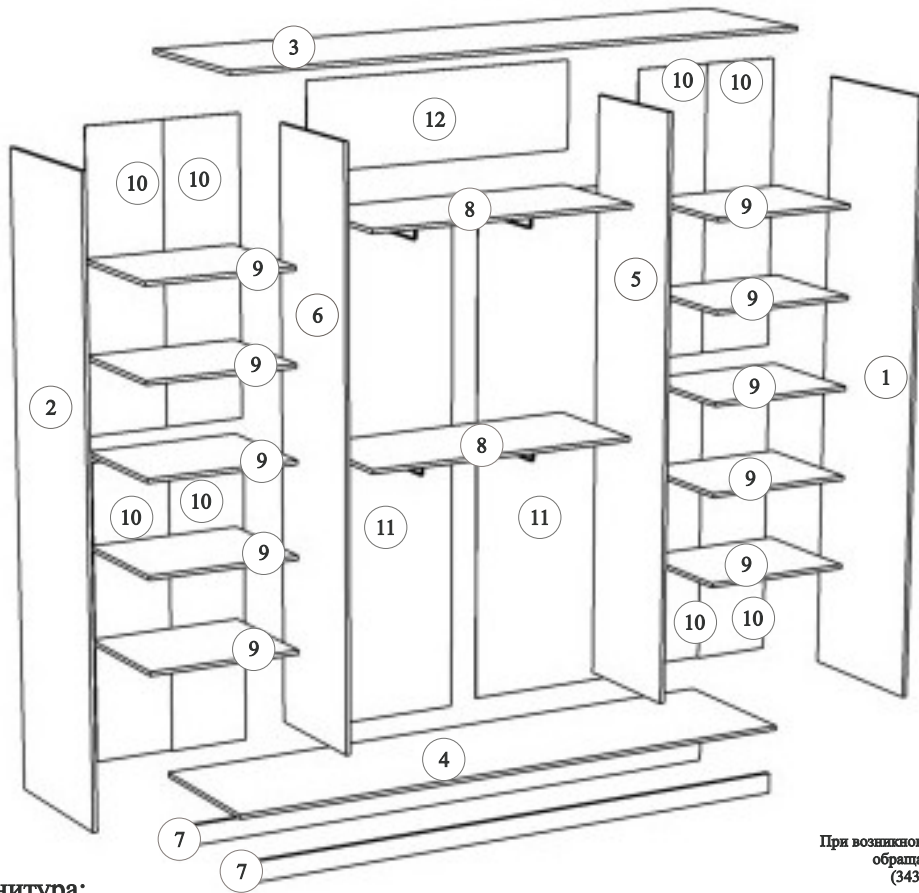
11

Отрегулировать дверь по высоте.

После регулировки дверей установить заглушки для вертикального профиля.



АЛЛОДЖИО **Схема сборки Хит-24-4-24/2-XXXX** мебель



При возникновении вопросов по сборке
обращаться по телефону:
(343) 283-00-95 (96)

Комплект деталей

ЛИСТ: 1 ЛИСТОВ: 2














№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Стойка правая	1	Шт.
2	Стойка левая	1	Шт.
3	Топ (крыша)	1	Шт.
4	Дно	1	Шт.
5	Стойка внутренняя правая	1	Шт.
6	Стойка внутренняя левая	1	Шт.
7	Цоколь	2	Шт.
8	Полка центр	2	Шт.
9	Полка	10	Шт.
10	Стенка задняя	8	Шт.
11	Стенка задняя центр	2	Шт.
12	Стенка задняя верх	1	Шт.
13	Дверь	4	Шт.

ВНИМАНИЕ! Сборку изделия проводить при помощи второго человека, чтобы избежать поломок при монтаже.

Сборку изделия следует проводить на ровной поверхности, покрытой тканью или бумагой, избегая ударов и неосторожных приемов, во избежание царапин и повреждений деталей. Распаковать упаковку и разложить детали и фурнитуру в места, удобные для дальнейшей сборки. Собранное изделие установить на место эксплуатации, после установки изделие протереть влажной салфеткой.

*В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции не влияющие на функциональные качества изделий.

Фурнитура:

						
Конфирмат 68 шт.	Заглушка для конфирмата 68шт.	Ключ для конфирмата 1 шт.	Саморез 3,5x11 11 шт.	Вешалка выдвижная 4 шт.	Втулка с внутренней резьбой 12 шт.	Винт М4х8 24 шт.
						
Подпятник 10 шт.	Гвоздь 1 упаковка.	Скоба для задней стенки 46 шт.	Шкант 8х30 4 шт.	Рельс верх /низ ком-кт.	Заглушка для вертикального профиля 4 к-кта.	



Изделие в сборе